

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations

Affichage 5 digits, bouton de remise à zéro

H 127



H 127 - Compteur d'oscillations

Points forts

- Compteur d'oscillations
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Remise à zéro par bouton

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur d'oscillations
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	4,5 mm
Repositionnement	Remise à zéro par bouton
Mode de comptage	Additionnant dans un sens 1 oscillation = 1
Axe d'entraînement	Droite ou gauche, $\varnothing 4$ mm
Course d'oscillation	$>38^\circ$ et $<60^\circ$
Levier d'oscillation	Position sur l'arbre réglable. Retour automatique à la position de repos.
Fréquence d'oscillation	≤ 500 oscillations/mn
Plage de mesure	99 999
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	40 x 29 x 27,5 mm
Dimensions de la plaque	40 x 46 mm
Type de montage	Plaque avec 2 perçages
Poids	90 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations

Affichage 5 digits, bouton de remise à zéro


H 127

Références de commande


H 127.0		0	A		
				Affichage / Direction de la course	
				G 5 digits 99 999 / Sens I	
				H 5 digits 99 999 / Sens II	
				Comptage / Sortie d'axe	
				01 1 oscillation = 1 ; Axe à droite	
				02 1 oscillation = 1 ; Axe à gauche	
				Boîtier	
			A	Boîtier gris	
				Repositionnement	
				1 Repositionnement à gauche	
				2 Repositionnement à droite	

Sens d'oscillation et sens de rotation

Axe à droite




Sens de comptage I




Sens de comptage II

Axe à gauche



Sens de comptage I




Sens de comptage II

Le bouton de remise à zéro est toujours situé du côté opposé à l'axe.

Dimensions

H 127

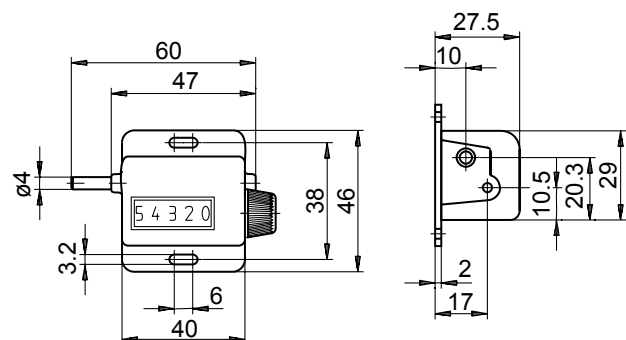

Levier de levage et mouvement de levage

