

**1 LEVIER**

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise-noire, finition mate.

**2 BOUTON DE REPRISE**

Technopolymère dans les couleurs Ergostyle, finition brillante.

**3 EXÉCUTIONS STANDARDS**

Elément de serrage avec goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, moleté sur la partie saillante pour faciliter le vissage initial. Ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

- **ERW-B**: douille en laiton, trou borgne fileté.
- **ERW-SST**: douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.
- **ERW-p**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-11).
- **ERW-SST-p**: tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-11).

**4 CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Particulièrement adaptées lorsque l'espace disponible et le mode de fonctionnement rendent préférable l'emploi du levier plat au lieu du levier incliné.

Par rapport aux différents types de poignées débrayables avec vis de retenue en métal, cette solution offre des avantages:

- un isolement électrique absolu pour l'opérateur au cours de la manœuvre
- l'élimination de parties visibles en acier susceptibles éventuellement de rouiller
- le désengagement plus commode du levier.

**5 RÉSISTANCE AUX CYCLES DE SERRAGE RÉPÉTITIFS**

Les manettes indexables sont généralement utilisées pour les manœuvres de serrage répétitives, certaines fois avec une fréquence très élevée.

La résistance aux cycles de serrage répétitifs acquiert donc une importance particulière dans l'ensemble de la poignée et en particulier de l'embrayage denté par lequel l'effort de serrage appliqué au levier est transmis à l'élément fileté (douille ou tige).

En effet, après de nombreux essais en laboratoire effectués par des appareils spéciaux en mesure de simuler les conditions d'utilisation les plus sévères, il résulte par exemple que la poignée débrayable ERW.78 résiste sans problèmes à plus de 100.000 cycles de serrage, sous l'action d'une force appliquée de 490 N (voir graphique).

**6 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

Le technopolymère spécial renforcé de fibre de verre permet aux manettes indexables ELESA d'obtenir des valeurs de résistance largement supérieures aux sollicitations effectives qui se produisent dans les conditions d'utilisation normales.

**7 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**8 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**9 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**10 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**11 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**12 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**13 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**14 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**15 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**16 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**17 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**18 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**19 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**20 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.

**21 INSTRUCTIONS D'EMPLOI**


INSTRUCTIONS D'EMPLOI



Pour la reprise en cours de serrage soulever le levier pour désengager la denture de l'élément de serrage et le remettre dans la position de départ. En lâchant le levier, le ressort de rappel remet automatiquement la denture en prise.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

NOMBRE DE CYCLES

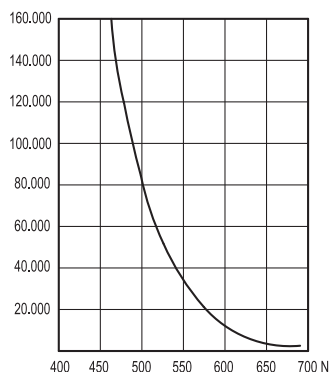

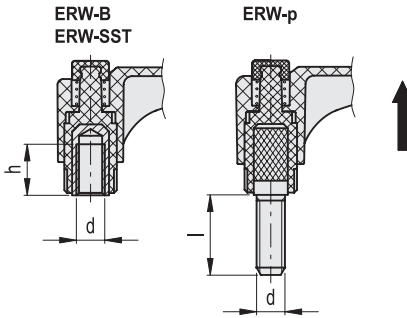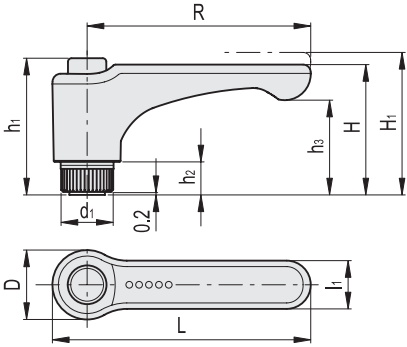

* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 253061-C2 ERW.30-B-M3-C2

- C1RAL7021
- C2RAL2004
- C3RAL7035
- C4RAL1021
- C5RAL5024
- C6RAL3000
- C17RAL6017

ERW-B

Code	Description	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	△
252801-*	ERW.22-B-M3-*	22	M3	29	14	26	28.5	6	29.5	6	19	10.5	8.5	16	7
252806-*	ERW.22-B-M4-*	22	M4	29	14	26	28.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	8
252811-*	ERW.22-B-M5-*	22	M5	29	14	26	28.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	9
253061-*	ERW.30-B-M3-*	30	M3	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	8
253066-*	ERW.30-B-M4-*	30	M4	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	9
253071-*	ERW.30-B-M5-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	10
253076-*	ERW.30-B-M6-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	10	29.5	6	20.5	12	9	18	11
253101-*	ERW.44-B-M5-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	10	29.5	6	18.5	12	11	18	12
253106-*	ERW.44-B-M6-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	10	29.5	6	18.5	12	11	18	16
253131-*	ERW.63-B-M6-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	16	37.5	8	26.5	15	13.5	20	22
253136-*	ERW.63-B-M8-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	13	37.5	8	26.5	15	13.5	20	31
253139-*	ERW.63-B-M10-*	63	M10	73.5	19	36.5	40	13	37.5	8	26.5	15	13.5	20	29
253151-*	ERW.78-B-M8-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	40
253156-*	ERW.78-B-M10-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	43
253161-*	ERW.78-B-M12-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	20	47	12	30	19	16	24	46


ERW-SST




Code	Description	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. dents	△
252821-*	ERW.22-SST-M3-*	22	M3	29	14	26	28.5	6	29.5	6	19	10.5	8.5	16	7
252826-*	ERW.22-SST-M4-*	22	M4	29	14	26	28.5	9	29.5	6	19	10.5	8.5	16	8
252831-*	ERW.22-SST-M5-*	22	M5	29	14	26	28.5	10	29.5	6	19	10.5	8.5	16	9
255071-*	ERW.30-SST-M5-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	6	29.5	6	20.5	12	9	18	9
255076-*	ERW.30-SST-M6-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	6	29.5	6	20.5	12	9	18	11
255101-*	ERW.44-SST-M5-*	44	M5	52	15.5	27	30.5	6	29.5	6	18.5	12	11	18	12
255106-*	ERW.44-SST-M6-*	44	M6	52	15.5	27	30.5	6	29.5	6	18.5	12	11	18	16
255131-*	ERW.63-SST-M6-*	63	M6	73.5	19	36.5	40	12	37.5	8	26.5	15	13.5	20	63
255136-*	ERW.63-SST-M8-*	63	M8	73.5	19	36.5	40	12	37.5	8	26.5	15	13.5	20	31
255151-*	ERW.78-SST-M8-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	13	47	12	30	19	16	24	40
255156-*	ERW.78-SST-M10-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	13	47	12	30	19	16	24	43

ERW-p

Code	Description	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
252851-*	ERW.22-p-M3x10-*	22	M3	29	14	26	28.5	29.5	6	19	10.5	10	8.5	16	8
252856-*	ERW.22-p-M4x16-*	22	M4	29	14	26	28.5	29.5	6	19	10.5	16	8.5	16	9
252861*	ERW.22-p-M4x20-*	22	M4	29	14	26	28.5	29.5	6	19	10.5	20	8.5	16	10
252866-*	ERW.22-p-M5x16-*	22	M5	29	14	26	28.5	29.5	6	19	10.5	16	8.5	16	11
252871-*	ERW.22-p-M5x20-*	22	M5	29	14	26	28.5	29.5	6	19	10.5	20	8.5	16	12



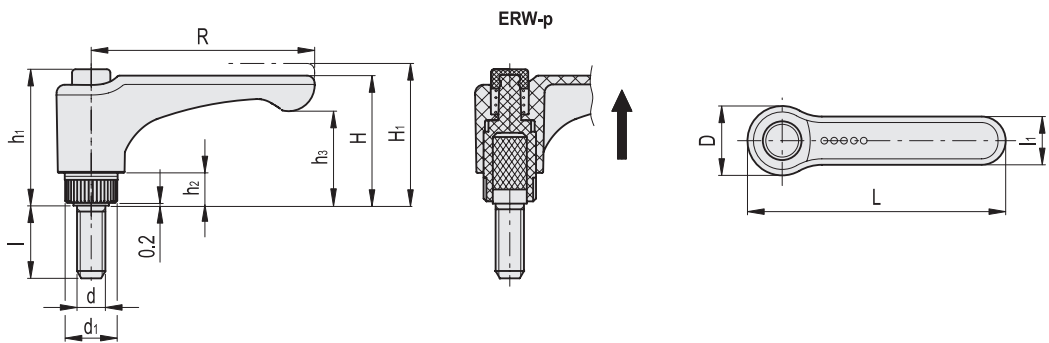

* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 255071-C2 ERW.30-SST-M5-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERW-p

Code	Description	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	△
254001.*	ERW.30-p-M5x10.*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	10
254006.*	ERW.30-p-M5x16.*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	11
254011.*	ERW.30-p-M5x20.*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	11
254016.*	ERW.30-p-M6x10.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	11
254021.*	ERW.30-p-M6x16.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	12
254026.*	ERW.30-p-M6x20.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	13
254031.*	ERW.30-p-M6x25.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	25	9	18	14
254036.*	ERW.30-p-M6x30.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	30	9	18	15
254046.*	ERW.30-p-M6x40.*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	40	9	18	16
254101.*	ERW.44-p-M5x10.*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	12
254106.*	ERW.44-p-M5x16.*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	13
254111.*	ERW.44-p-M5x20.*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	13
254116.*	ERW.44-p-M6x10.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	13
254121.*	ERW.44-p-M6x16.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	14
254126.*	ERW.44-p-M6x20.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	15
254131.*	ERW.44-p-M6x25.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	25	11	18	16
254136.*	ERW.44-p-M6x30.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	30	11	18	17
254146.*	ERW.44-p-M6x40.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	40	11	18	19
254151.*	ERW.44-p-M6x45.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	45	11	18	20
254301.*	ERW.63-p-M6x10.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	10	13.5	20	23
254306.*	ERW.63-p-M6x16.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	24
254311.*	ERW.63-p-M6x20.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	25
254316.*	ERW.63-p-M6x25.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	26
254321.*	ERW.63-p-M6x30.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	27
254323.*	ERW.63-p-M6x35.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	29
254326.*	ERW.63-p-M6x40.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	31
254333.*	ERW.63-p-M8x16.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	29
254336.*	ERW.63-p-M8x20.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	30
254341.*	ERW.63-p-M8x25.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	31
254346.*	ERW.63-p-M8x30.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	33
254351.*	ERW.63-p-M8x35.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	35
254356.*	ERW.63-p-M8x40.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	37
254361.*	ERW.63-p-M8x45.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	45	13.5	20	38
254366.*	ERW.63-p-M8x50.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	39
254371.*	ERW.63-p-M8x60.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	42
254376.*	ERW.63-p-M8x70.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	70	13.5	20	45
254378.*	ERW.63-p-M8x80.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	80	13.5	20	48
254391.*	ERW.63-p-M10x20.*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	35
254393.*	ERW.63-p-M10x30.*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	38
254395.*	ERW.63-p-M10x40.*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	42
254397.*	ERW.63-p-M10x50.*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	44
254399.*	ERW.63-p-M10x60.*	63	M10	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	47

ERW-p

Code	Description	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	
254498-*	ERW.78-p-M8x20-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	48
254501-*	ERW.78-p-M8x25-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	49
254503-*	ERW.78-p-M8x30-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	50
254506-*	ERW.78-p-M8x40-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	52
254507-*	ERW.78-p-M8x45-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	53
254509-*	ERW.78-p-M8x50-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	54
254511-*	ERW.78-p-M8x55-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	55	16	24	55
254513-*	ERW.78-p-M8x60-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	56
254515-*	ERW.78-p-M8x70-*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	58
254516-*	ERW.78-p-M10x20-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	55
254521-*	ERW.78-p-M10x25-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	58
254526-*	ERW.78-p-M10x30-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	60
254531-*	ERW.78-p-M10x35-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	62
254536-*	ERW.78-p-M10x40-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	65
254541-*	ERW.78-p-M10x50-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	69
254546-*	ERW.78-p-M10x60-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	74
254551-*	ERW.78-p-M10x70-*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	79
254561-*	ERW.78-p-M12x20-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	64
254566-*	ERW.78-p-M12x25-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	67
254571-*	ERW.78-p-M12x30-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	70
254573-*	ERW.78-p-M12x35-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	74
254576-*	ERW.78-p-M12x40-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	77
254581-*	ERW.78-p-M12x45-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	80
254586-*	ERW.78-p-M12x50-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	84
254591-*	ERW.78-p-M12x60-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	91
254593-*	ERW.78-p-M12x70-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	98
254596-*	ERW.78-p-M12x80-*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	80	16	24	105




* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 255061-C2 ERW.30-SST-p-M5x10-C2


 C1	 C2	 C3	 C4	 C5	 C6	 C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ERW-SST-p





Code	Description	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	
252881-*	ERW.22-SST-p-M3x10-*	22	M3	29	14	26	28.5	28.5	6	19	10	10	8.5	18	6
252886-*	ERW.22-SST-p-M4x16-*	22	M4	29	14	26	28.5	28.5	6	19	10	16	8.5	18	7
252891*	ERW.22-SST-p-M4x20-*	22	M4	29	14	26	28.5	28.5	6	19	10	20	8.5	18	8
252896-*	ERW.22-SST-p-M5x16-*	22	M5	29	14	26	28.5	28.5	6	19	10	16	8.5	18	9
252901-*	ERW.22-SST-p-M5x20-*	22	M5	29	14	26	28.5	28.5	6	19	10	20	8.5	18	10
255061-*	ERW.30-SST-p-M5x10-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	10
255066-*	ERW.30-SST-p-M5x16-*	30	M5	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	11
255196-*	ERW.30-SST-p-M6x10-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	10	9	18	11
255201-*	ERW.30-SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	16	9	18	12
255203-*	ERW.30-SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	20	9	18	13
255205-*	ERW.30-SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	25	9	18	14
255207-*	ERW.30-SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15.5	27	30.5	29.5	6	20.5	12	30	9	18	15



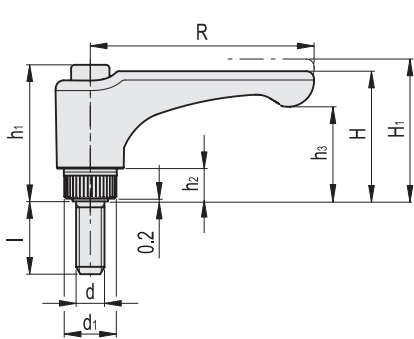

ERW-SST-p

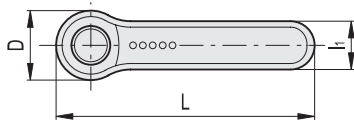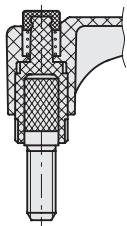

* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 255061-C2 ERW.30-SST-p-M5x10-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

INOX STAINLESS STEEL

ERW-SST-p

Code	Description	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. dents	
255209.*	ERW.44-SST-p-M5x10.*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	12
255211.*	ERW.44-SST-p-M5x16.*	44	M5	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	13
255216.*	ERW.44-SST-p-M6x10.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	10	11	18	13
255221.*	ERW.44-SST-p-M6x16.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	16	11	18	14
255226.*	ERW.44-SST-p-M6x20.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	20	11	18	15
255231.*	ERW.44-SST-p-M6x25.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	25	11	18	16
255236.*	ERW.44-SST-p-M6x30.*	44	M6	52	15.5	27	30.5	29.5	6	18.5	12	30	11	18	17
255341.*	ERW.63-SST-p-M6x10.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	10	13.5	20	23
255351.*	ERW.63-SST-p-M6x20.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	25
255421.*	ERW.63-SST-p-M6x30.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	27
255426.*	ERW.63-SST-p-M6x40.*	63	M6	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	31
255431.*	ERW.63-SST-p-M8x16.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	16	13.5	20	29
255436.*	ERW.63-SST-p-M8x20.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	20	13.5	20	30
255441.*	ERW.63-SST-p-M8x25.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	25	13.5	20	31
255446.*	ERW.63-SST-p-M8x30.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	30	13.5	20	33
255451.*	ERW.63-SST-p-M8x35.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	35	13.5	20	35
255456.*	ERW.63-SST-p-M8x40.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	40	13.5	20	37
255461.*	ERW.63-SST-p-M8x45.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	45	13.5	20	38
255466.*	ERW.63-SST-p-M8x50.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	50	13.5	20	39
255471.*	ERW.63-SST-p-M8x60.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	60	13.5	20	42
255476.*	ERW.63-SST-p-M8x70.*	63	M8	73.5	19	36.5	40	37.5	8	26.5	15	70	13.5	20	45
255601.*	ERW.78-SST-p-M8x-20.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	48
255603.*	ERW.78-SST-p-M8x-25.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	25	16	24	49
255605.*	ERW.78-SST-p-M8x-30.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	50
255607.*	ERW.78-SST-p-M8x-40.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	52
255609.*	ERW.78-SST-p-M8x-45.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	45	16	24	53
255611.*	ERW.78-SST-p-M8x-50.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	54
255617.*	ERW.78-SST-p-M8x-70.*	78	M8	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	58
255716.*	ERW.78-SST-p-M10x-20.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	20	16	24	55
255726.*	ERW.78-SST-p-M10x-30.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	61
255731.*	ERW.78-SST-p-M10x-35.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	63
255736.*	ERW.78-SST-p-M10x-40.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	66
255741.*	ERW.78-SST-p-M10x-50.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	70
255746.*	ERW.78-SST-p-M10x-60.*	78	M10	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	60	16	24	75
255771.*	ERW.78-SST-p-M12x-30.*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	30	16	24	71
255773.*	ERW.78-SST-p-M12x-35.*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	35	16	24	75
255781.*	ERW.78-SST-p-M12x-40.*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	40	16	24	78
255786.*	ERW.78-SST-p-M12x-50.*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	50	16	24	84
255893.*	ERW.78-SST-p-M12x-70.*	78	M12	90.5	24.5	42	45.5	47	12	30	19	70	16	24	99